

Инструкция по установке защиты

1. Вывернуть передние болты крепления пыльника.
2. Установить крепёжные планки **1** через сквозные отверстия подрамника и ввернуть в них болты M10X25(30) на несколько оборотов.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10X25 (30), а спереди прикрепить болтами M8x35(40) через втулки к штатным точкам крепления.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x25(30)	2 шт.
Болт M8x35(40)	4 шт.
Шайба 10	2 шт.
Шайба 8	4 шт.
Втулка L15	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1005st

Hyundai IX35
Kia Sportage

Год выпуска: 2010-2015
Год выпуска: 2010-2016

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера

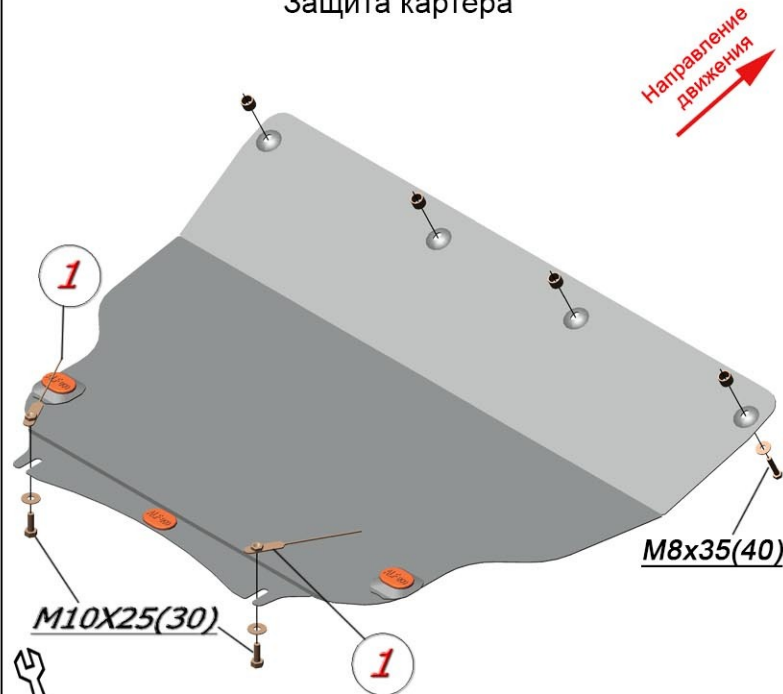

Вес защиты: **11,4 кг**
Вес комплектации: **0,6 кг**
Размер защиты: **1049x845x100**
Момент затяжки: M10 - 32 Нм
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ