

Инструкция по установке защиты

1. Вывернуть передние болты крепления пыльника.
2. Установить крепёжные планки **1** поверх сквозных отверстий подрамника и вернуть в них болты M10X70 на несколько оборотов.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10X70, а спереди прикрепить болтами M8x40 через втулки к штатным точкам крепления.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x70	2 шт.
Болт M8x40	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Втулка L10	2 шт.
------------	-------



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1013st

Hyundai Tucson
Kia Sportage

Год выпуска: 2004-2010
Год выпуска: 2004-2010

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера

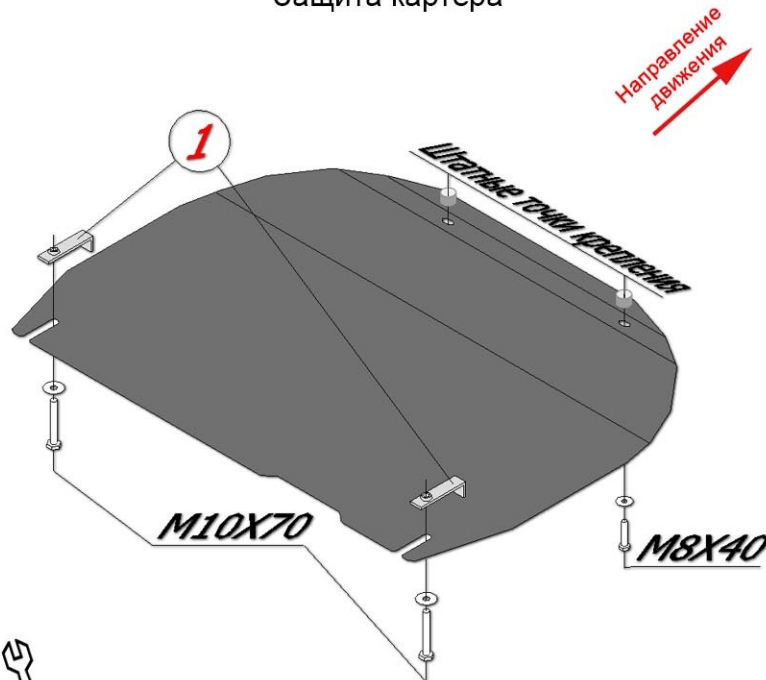

Вес защиты: **7,6 кг**
Вес комплектации: **0.4 кг**
Размер защиты: **841x620x100**
Момент затяжки: M10 - 32 Нм
Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ