Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки 1 на балку переднего моста.
2. Ввернуть в крепёжные планки 1 болты М10х50 на несколько оборотов.
3. Основание защиты надеть на болты М10х50, а переднюю часть защиты закрепить болтами М8х30 через втулки 2 на штатные места подрамника.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

		Кол-во
1	Болт М8х30	3 шт.
2	Болт М10х50	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	3 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
5	Крепёжная планка 1 	2 шт.
6	Втулка 2 	3 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1014st

Hyundai Verna	Год выпуска: 2006-2010	V - all
Hyundai Accent III	Год выпуска: 2006-2010	V - all
Kia Rio	Год выпуска: 2005-2011	V - all

Защита картера и КПП

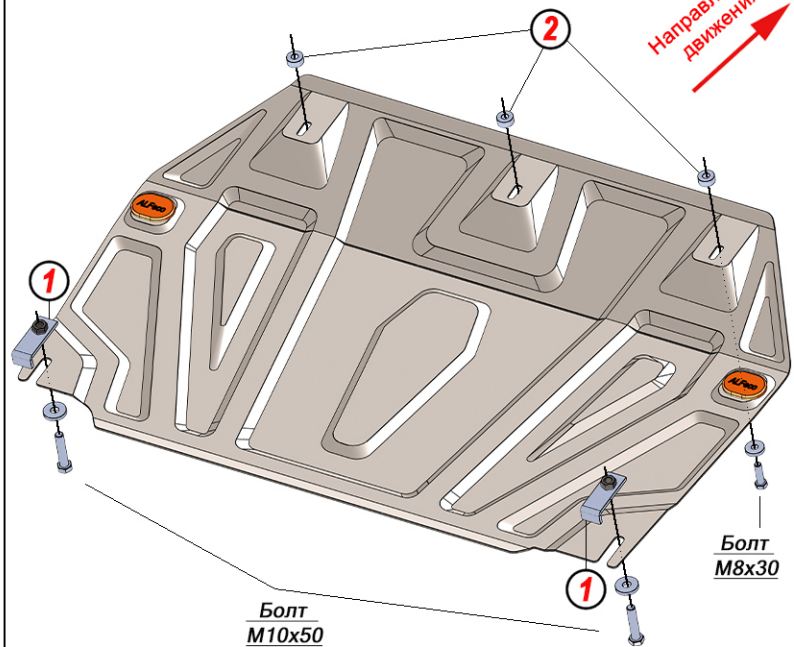

Вес защиты: **6,7 кг**
Вес комплектации: **0,5 кг**
Размер защиты: **900x600x100**
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: М10 - 32 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.