

Инструкция по установке защиты

1. Заложить в отверстия подрамника автомобиля крепёжные планки **1** с ввёрнутыми в них на несколько оборотов болтами M8x25.
2. Основание защиты одеть пазами на ранее вкрученные болты M8x25, а переднюю часть закрепить к балке радиатора при помощи болтов M10x25 и гаек M10.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x25 (30-35)	2 шт.
2	Болт M10x25	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба 10	4 шт.
5	Гайка M10	2 шт.
6	Крепёжная планка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF10242st

Hyundai Accent IV (RB)
Hyundai Solaris
Kia Rio III

Год выпуска: 2010-2016
Год выпуска: 2010-2017
Год выпуска: 2011-2017

V - all
V - all
V - all

Защита картера и КПП

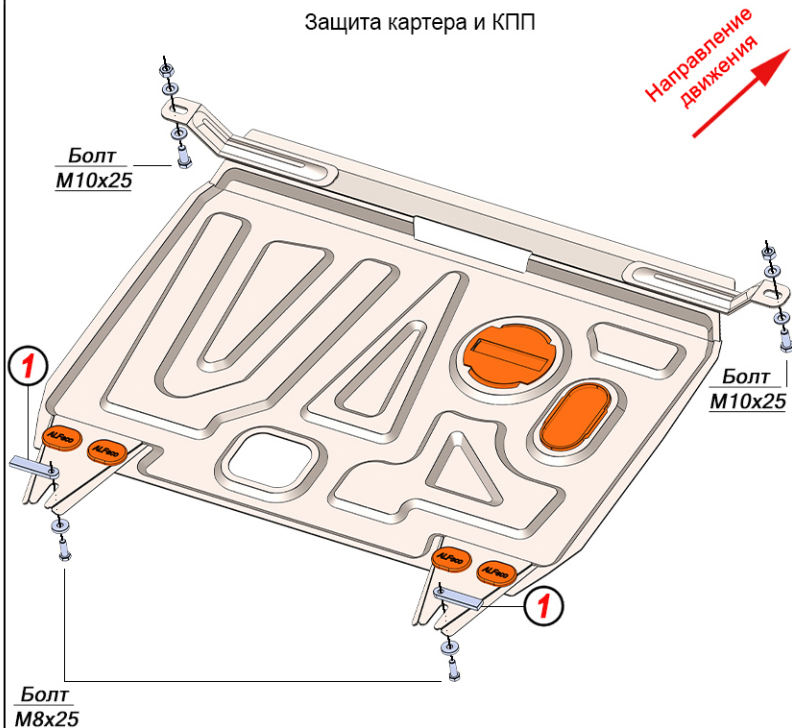

Вес защиты: **6,1 кг**

Вес комплектации: **0,2 кг**

Размер защиты: **810x670x100**

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.