

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить в штатные точки болты **2**.
3. Установить на силовой элемент подрамника крепёжные планки **1**, прикрутить болты M10x60.
4. Защиту **A**, установить задними точками на ранее установленные болты M10x60, передние точки прикрутить болтами M8x20 к болтам **2**, остальные передние точки прикрутить болтами M8x25.
5. Все точки крепления протянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M8x25	2 шт.
Болт M10x60	2 шт.
Гайка M8	2 шт.
Шайба M8	4 шт.
Шайба M10	2 шт.
Крепёжная планка 1	1 шт.
Переходной болт M8 2	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Hyundai Tucson
Kia Sportage

ALF1034st

Год выпуска: 2004 - 2010
Год выпуска: 2004 - 2010

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера

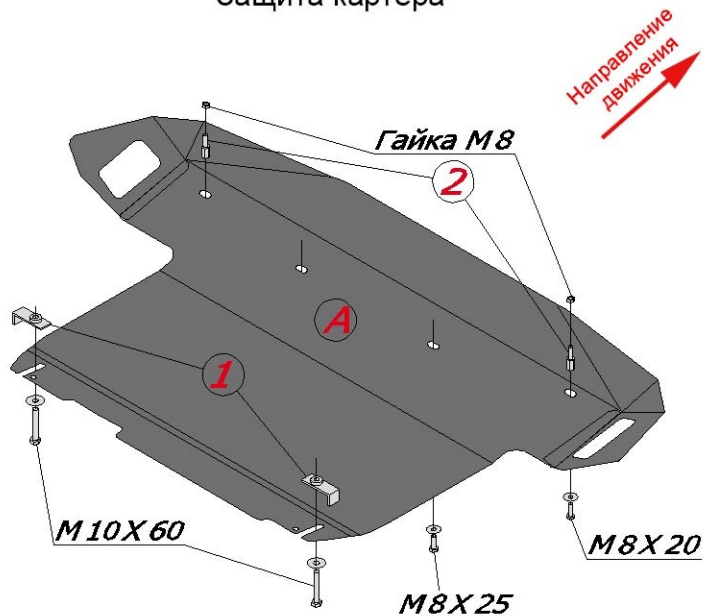

Вес защиты: **11,7 кг**

Вес комплектации: **0.5 кг**

Размер защиты: **1200x777x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ