Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить в отверстия силового подрамника крепёжные планки 1 с вкрученными в них на несколько оборотов болтами М8х30.
3. Установить защиту, одев заднюю часть пропилами на ранее вкрученные болты М8х30, переднюю часть защиты закрепить к силовому элементу подрамника радиатора при помощи болтов М10х25, крепёжных планок 2 и 3 через шайбы 4.
4. Все точки крепления затянуть.
5. Установить штатную пластиковую защиту поверх установленной защиты картера и КПП, предварительно вырезав пластиковое ребро жесткости.

Комплектующие

	Комплектующие	Кол-во
1	Болт М8х30	2 шт.
2	Болт М10х25	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
5	Крепёжная планка 1 	2 шт.
6	Крепёжная планка 2 	1 шт.
7	Крепёжная планка 3 	1 шт.
8	Шайба 4 	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1046st

Hyundai Solaris II	Год выпуска: 2017-2022	V - all
Kia Rio IV	Год выпуска: 2017-2022	V - all
Kia Rio X-Line	Год выпуска: 2017-2022	V - all

Защита картера и КПП (установка под пыльник)

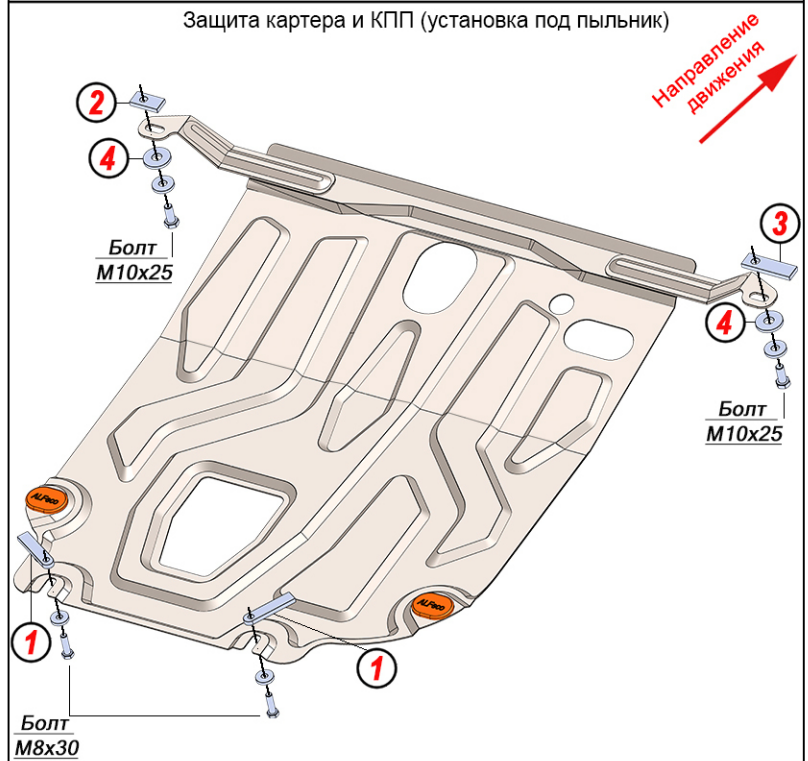

Вес защиты: **5,6 кг**
Вес комплектации: **0,3 кг**
Размер защиты: **800x780x50**
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: М10 - 32 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.