

# Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить в отверстия силового подрамника крепёжные планки **1** с вкрученными в них на несколько оборотов болтами М8х30.
3. Установить защиту, одев заднюю часть пропилами на ранее вкрученные болты М8х30, переднюю часть защиты закрепить к силовому элементу подрамника радиатора при помощи болтов М10х25, крепёжных планок **2** и **3** через шайбы **4**.
4. Все точки крепления затянуть.
5. Установить штатную пластиковую защиту поверх установленной защиты картера и КПП, предварительно вырезав пластиковое ребро жесткости.

## Комплектующие

## Кол-во

1	Болт М8х30	2 шт.
2	Болт М10х25	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
5	Крепёжная планка <b>1</b>	2 шт.
6	Крепёжная планка <b>2</b>	1 шт.
7	Крепёжная планка <b>3</b>	1 шт.
8	Шайба <b>4</b>	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

## ALF1046st

Hyundai Solaris II

Год выпуска: 2017-2022

V - all

Kia Rio IV

Год выпуска: 2017-2022


V - all

Kia Rio X-Line

Год выпуска: 2017-2022

V - all

Защита картера и КПП (установка под пыльник)

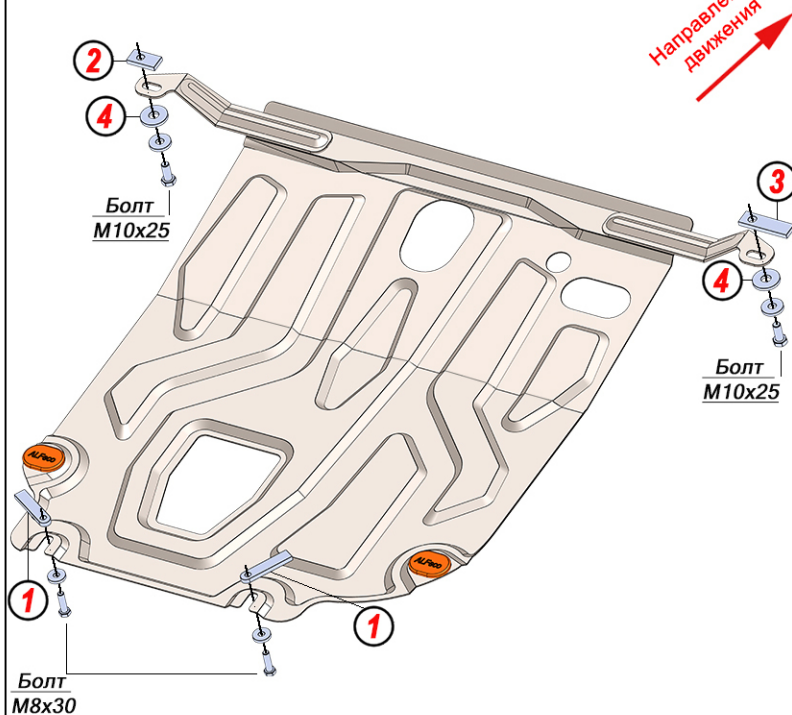

Вес защиты: 5,6 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 800x780x50

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н\*м

Момент затяжки: М10 - 32 Н\*м



**ALFECO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ