

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить в отверстия силового подрамника крепёжные планки **1** с вкрученными в них на несколько оборотов болтами М8х30.
3. Установить защиту, одев заднюю часть пропилами на ранее вкрученные болты М8х30, переднюю часть защиты закрепить к силовому элементу подрамника радиатора при помощи болтов М10х25, крепёжных планок **2** и **3** через шайбы **4**.
4. Все точки крепления затянуть.
5. Установить штатную пластиковую защиту поверх установленной защиты картера и КПП, предварительно вырезав пластиковое ребро жесткости.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М8х30	2 шт.
2	Болт М10х25	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.
6	Крепёжная планка 2	1 шт.
7	Крепёжная планка 3	1 шт.
8	Шайба 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1046st

Hyundai Solaris II

Год выпуска: 2017-2022

V - all

Kia Rio IV

Год выпуска: 2017-2022


V - all

Kia Rio X-Line

Год выпуска: 2017-2022

V - all

Защита картера и КПП (установка под пыльник)

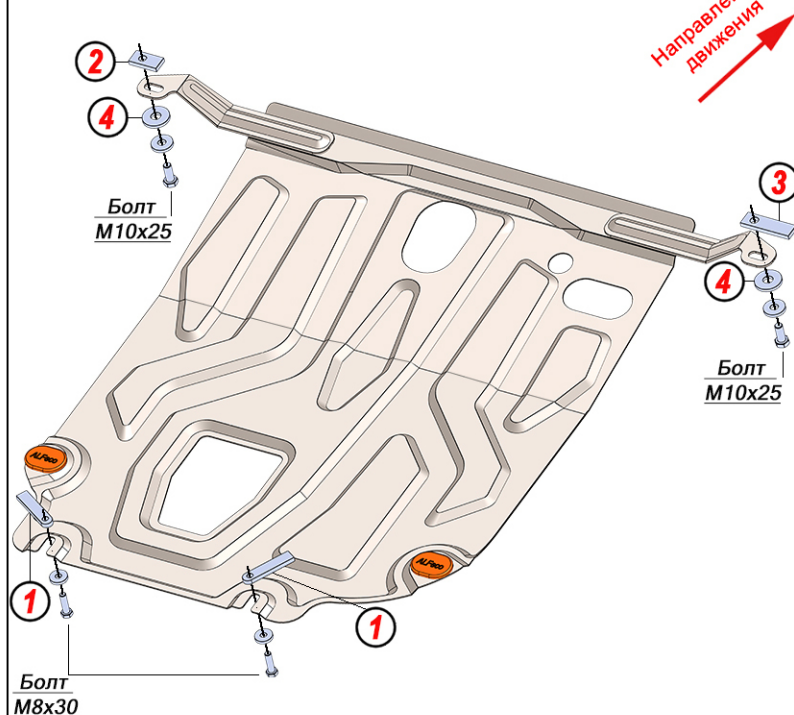

Вес защиты: 5,6 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 800x780x50

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: М10 - 32 Н*м



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.