

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** к силовым элементам балки радиатора при помощи крепёжных планок **2** и болтов M10x25.
3. Установить крепёжную полку **3** к ранее установленным кронштейнам при помощи болтов M10x20.
4. Установить в отверстия подрамника крепёжные планки **4** и вкрутить в них на несколько оборотов болты M8x25.
5. Установить штатный пластиковый пыльник и вырезать в нём отверстия, на против крепёжных отверстий ранее установленной полке **3**, предварительно разметив приложив защиту.
6. Установить защиту, одев заднюю часть пропилами на ранее вкрученные болты M8x25, а переднюю часть закрепить болтами M8x25 к крепёжной полке **3**.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Болт M8x25	5 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Шайба 8	5 шт.
Шайба 10	4 шт.

Крепёжная планка **2** 2 шт.

Крепёжная планка **4** 2 шт.

Крепёжные кронштейны **1**
правый и левый 2 шт.

Крепёжная полка **3** 1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Кол-во

ALF1048st

Hyundai Solaris
Kia Rio IV, X-Line


Год выпуска: 2017 - 2022

Год выпуска: 2017 - 2022

Объём двигателя: all

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

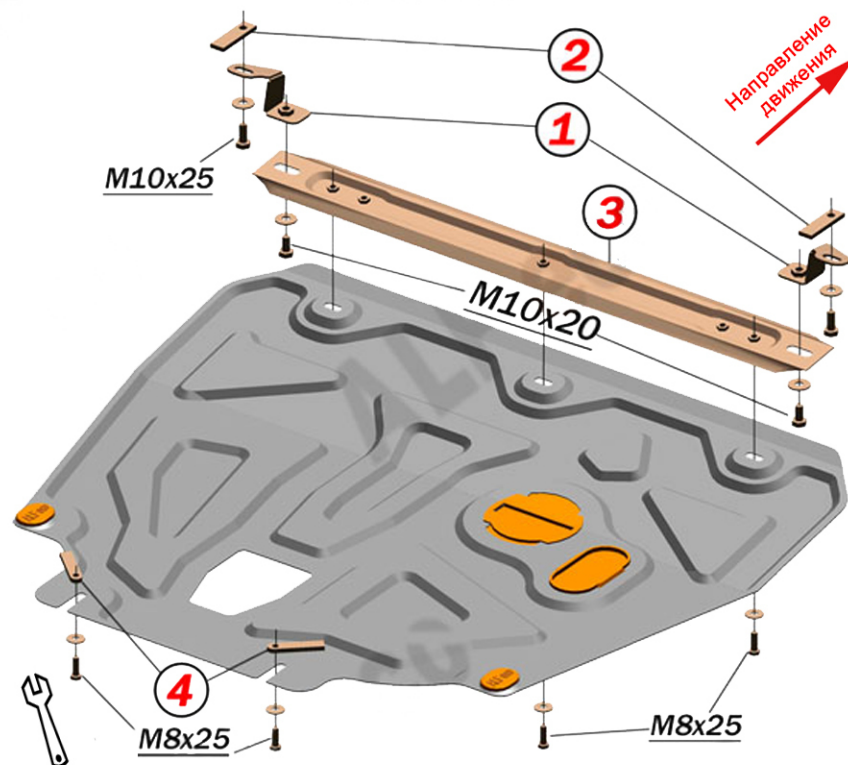

Вес защиты: 7,3 кг

Вес комплектации: 1,3 кг

Размер защиты: 940x810x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.