

# Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** в отверстия силового подрамника и вкрутить в них на несколько оборотов болты М8х30.
2. Выкрутить 3 штатных болта в передней части пластикового пыльника.
3. Установить защиту одев пропилами на ранее установленные болты М8х30, переднюю часть защиты закрепить к штатным точкам крепления при помощи болтов М6х60 через втулки **2** (см. схему).
4. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

Болт М6х60	3 шт.
Болт М8х30	2 шт.
Шайба 6	3 шт.
Шайба 8	5 шт.
Крепёжная планка <b>1</b>	 2 шт.
Втулка L30 <b>2</b>	 3 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


# ALF1050st

Hyundai Solaris  
Kia Rio IV, X-Line

Год выпуска: 2017 - 2022  
Год выпуска: 2017 - 2022

Объём двигателя: all  
Объём двигателя: all

## Защита картера и КПП

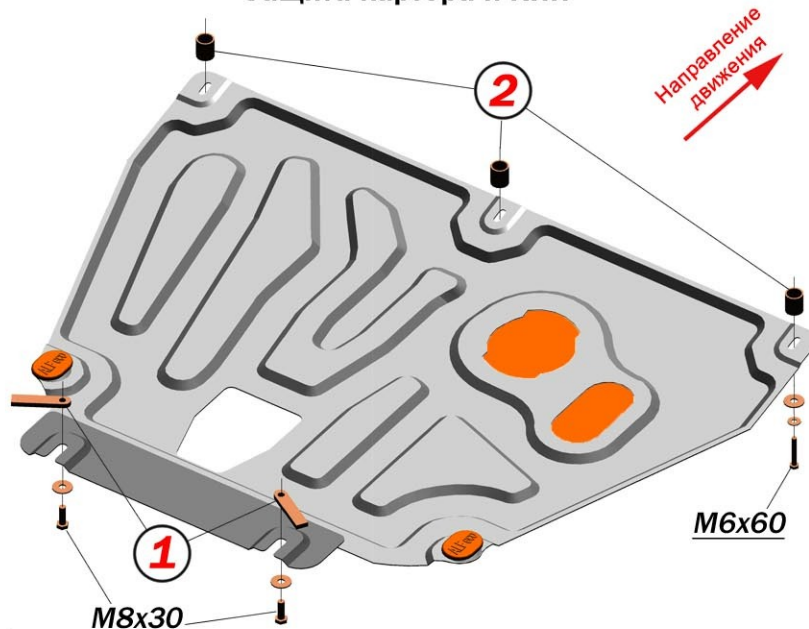

Вес защиты: 7,4 кг

Вес комплектации: 0.4 кг

Размер защиты: 888х675х100

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: М6 - 6,1 Нм



**ALFECO**  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ