

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** в отверстия силового подрамника и вкрутить в них на несколько оборотов болты М8х30(25).
2. Выкрутить 3 штатных болта в передней части пластикового пыльника.
3. Установить защиту, одев пропилы на ранее установленные болты М8х30(25), переднюю часть защиты закрепить к штатным точкам крепления при помощи болтов М6х50 и М6х60 (М6х80) через втулки **2** или **3**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М6х50	1 шт.
2	Болт М6х60	2 шт.
3	Болт М6х80	3 шт.
4	Болт М8х30(25)	2 шт.
5	Шайба 6 (увеличенная)	3 шт.
6	Шайба 8 (увеличенная)	5 шт.
7	Крепёжная планка 1	2 шт.
8	Втулка 2	3 шт.
9	Втулка 3	3 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1050st

Hyundai Solaris II

Год выпуска: 2017-2022

V - all

Kia Rio IV

Год выпуска: 2017-2022


V - all

Kia Rio X-Line

Год выпуска: 2017-2022

V - all

Защита картера и КПП (установка на пыльник)

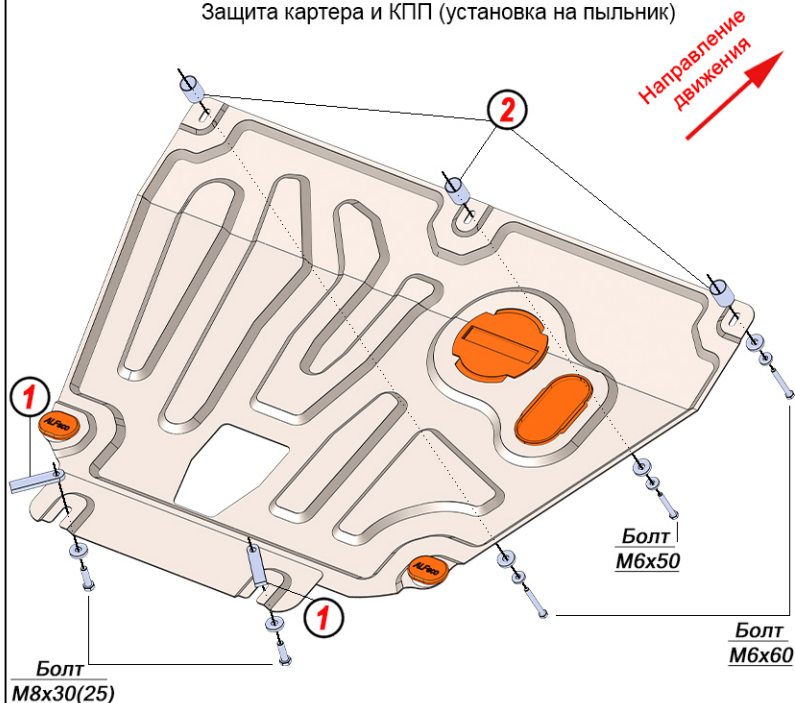

Вес защиты: 7,4 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 890x680x100

Момент затяжки: М6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.