




Инструкция по установке защиты

1. В отверстия поперечных балок установить крепёжные планки **1** и **2**, ввернуть в них болты M10x30(25) на несколько оборотов.
2. В отверстия рамы установить спецболты **3**.
3. Основание защиты **A** надеть на болты M10x30(25), а переднюю часть закрепить гайками **4** к спецболтам **1**.
4. Переднюю часть защиты **B** вставить под защиту картера двигателя до упора, а потом, продвинув защиту **B** назад, завести её под защиту **A**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M10x20	1 шт.
2	Болт M10x30(25)	5 шт.
3	Гайка M10 (с фиксацией) 4	2 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	8 шт.
5	Крепёжная планка 1	4 шт.
6	Крепёжная планка 2	1 шт.
7	Спецболт 3	2 шт.

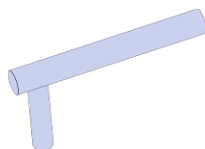

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1107st, ALF1108st

Kia Sorento I JC


Год выпуска: 2006-2009

V - 2,5; 3,3

Защита КПП и РК

ALF1107st - **B**

ALF1108st - **A**

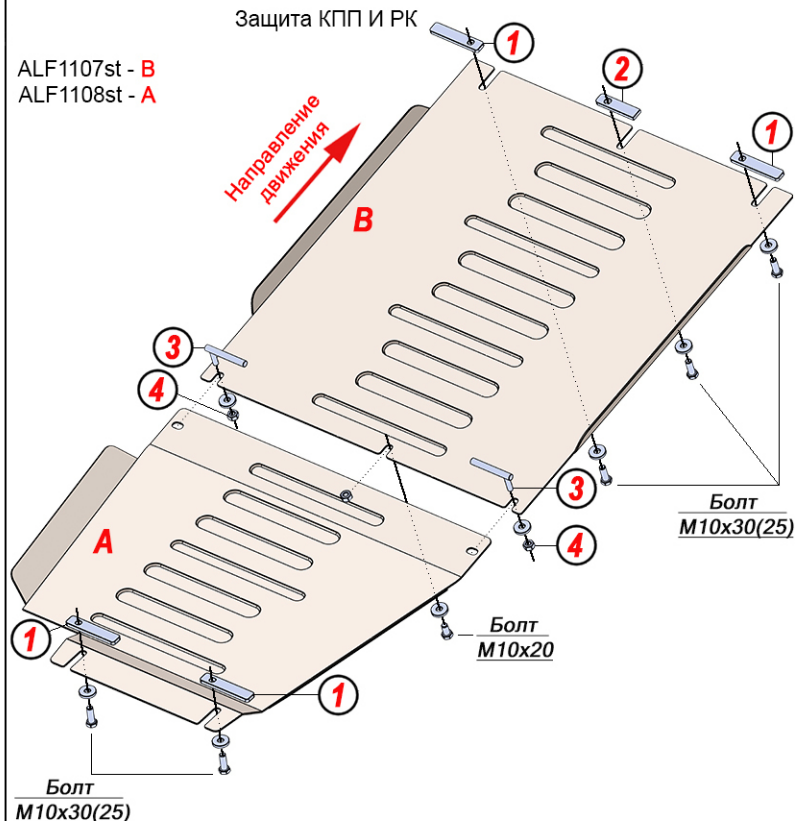

Вес защиты: 15,3 кг
 Вес комплектации: 0,7 кг
 Размер защиты: 770x700x100
 Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO®
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.