

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** поверх сквозных отверстий балки подрамника.
2. Вывернуть три штатных болта крепления задней части пыльника.
3. Переднюю часть защиты КПП завести под пыльник (или под установленную защиту картера) и прикрепить болтами М8х30, заднюю часть прикрепить болтами М10х90 к крепёжным планкам **1**.
4. Все точки крепления затянуть.

Для автомобилей Российского рынка.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х30	2 шт.
Болт М10х90	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	2 шт.

Крепёжная планка **1**



2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1121st

Kia Mohave (HM)

Год выпуска: 2009-2017

V-3,0

Защита радиатора

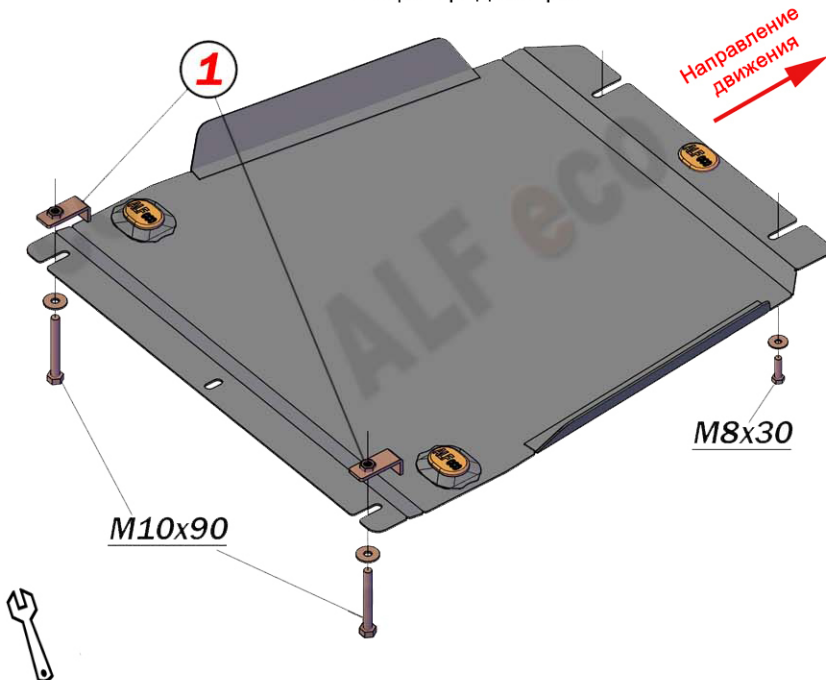

Вес защиты: **8,5 кг**

Вес комплектации: **0,4 кг**

Размер защиты: **770х690х100**

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки. М8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ