

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **2** в переднюю часть защиты и наживить в них болты M10x60 через втулки **1**.
2. Наживить болты M8x20 в переднюю часть защиты в штатные отверстия.
3. Заложить крепёжные планки **2** в задней части защиты и наживить в них болты M10x30.
4. Надеть пропилы защиты на ранее наживлённые болты M8x20, M10x30 и M10x60.
5. Дополнительно закрепить защиту к штатным отверстиям болтами M8x20.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектующие	Кол-во
1	Болт M8x20	4 шт.
2	Болт M10x30(35)	2 шт.
3	Болт M10x55(60)	2 шт.
4	Шайба 8 усиленная	4 шт.
5	Шайба 10 усиленная	6 шт.
6	Втулка 1	2 шт.
7	Крепёжная планка 2	4 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF11292st

KIA Bongo (4WD)

Год выпуска: 2004 -

V - 2.5D, 2.9

Защита КПП

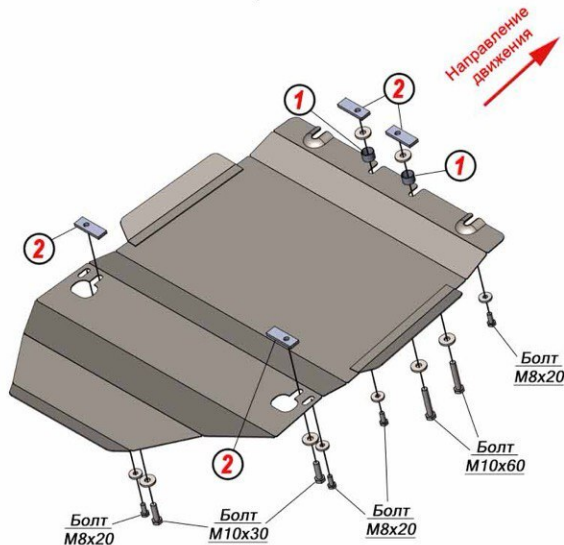

Вес защиты: 7.2 кг

Вес комплектации: 0.5 кг

Размер защиты: 815x650x65

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ