

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1** при помощи болтов M8x20.
2. Установить крепёжные кронштейны **2** к силовому элементу переднего рычага при помощи крепёжной планки **3** и болтов M8x20.
3. Установить часть защиты **A** закрепив переднюю часть к штатным точкам крепления, заднюю часть закрепить к ранее установленному кронштейну **1**.
4. Установить часть защиты **B** закрепив переднюю часть к ранее установленному крепёжному кронштейну **1**, заднюю часть к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2** болтами M8x30(35).
5. Заложить в подрамник крепёжные планки **4**.
6. Установить часть защиты **C** одев переднюю часть пропилами на ранее установленные кронштейны **2** поверх части защиты **C**, заднюю часть защиты болтами M8x30(35) к ранее заложенным планкам **4**.
7. Установить часть защиты **D** одев переднюю часть защиты пропилами на ранее вкрученные болты в планки **4** M8x30(35), заднюю часть закрепить при помощи хомута M8 и болтов M8x20.


ALF1134st, ALF1135st

Kia Sportage

Год выпуска: 1993 - 2004

Объём двигателя: 2.0


Защита радиатора, картера, КПП и раздатки.

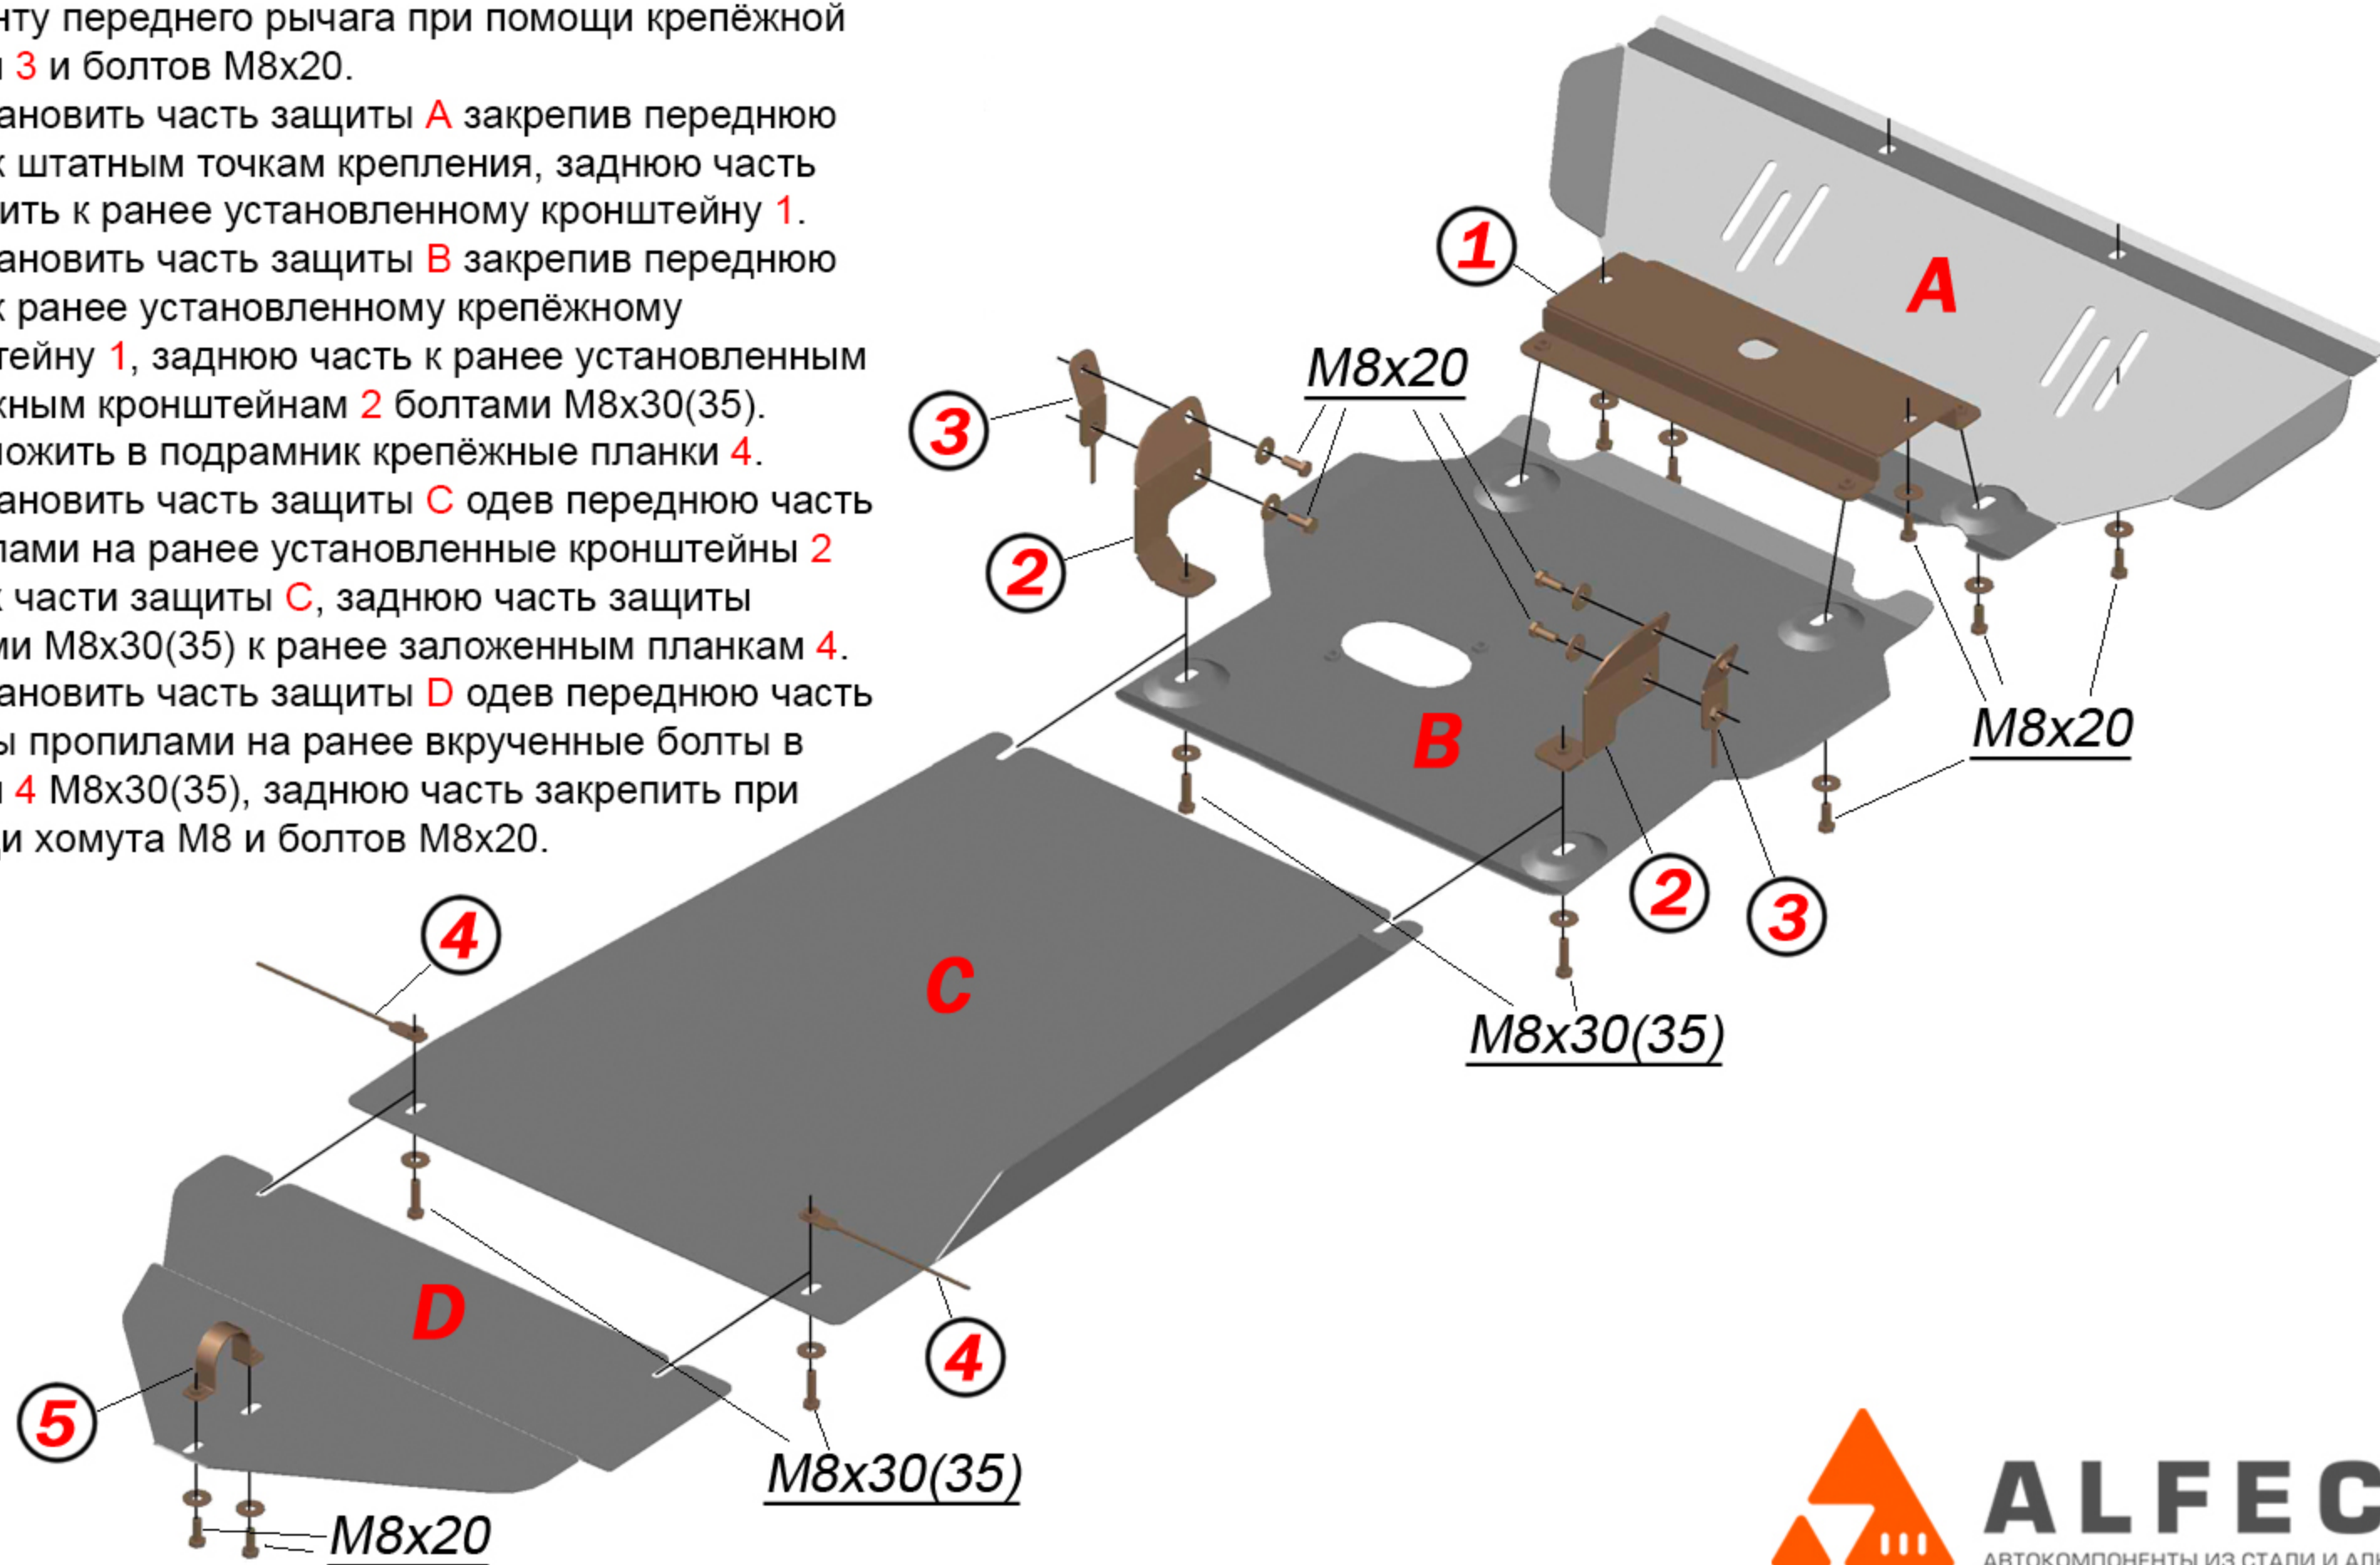

ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20			14 шт.
Болт M8x30(35)			4 шт.
Шайба 8			18 шт.
Крепёжная планка M8	4		2 шт.
Крепёжный хомут M8	5		1 шт.
Крепёжная планка M8	3		2 шт.
Крепёжный кронштейн M8 правый и левый	2		2 шт.
Крепёжный кронштейн M8	1		1 шт.


ALF1134st, ALF1135st

Kia Sportage

Год выпуска: 1993 - 2004

Объём двигателя: 2.0

Защита радиатора, картера, КПП и раздатки.

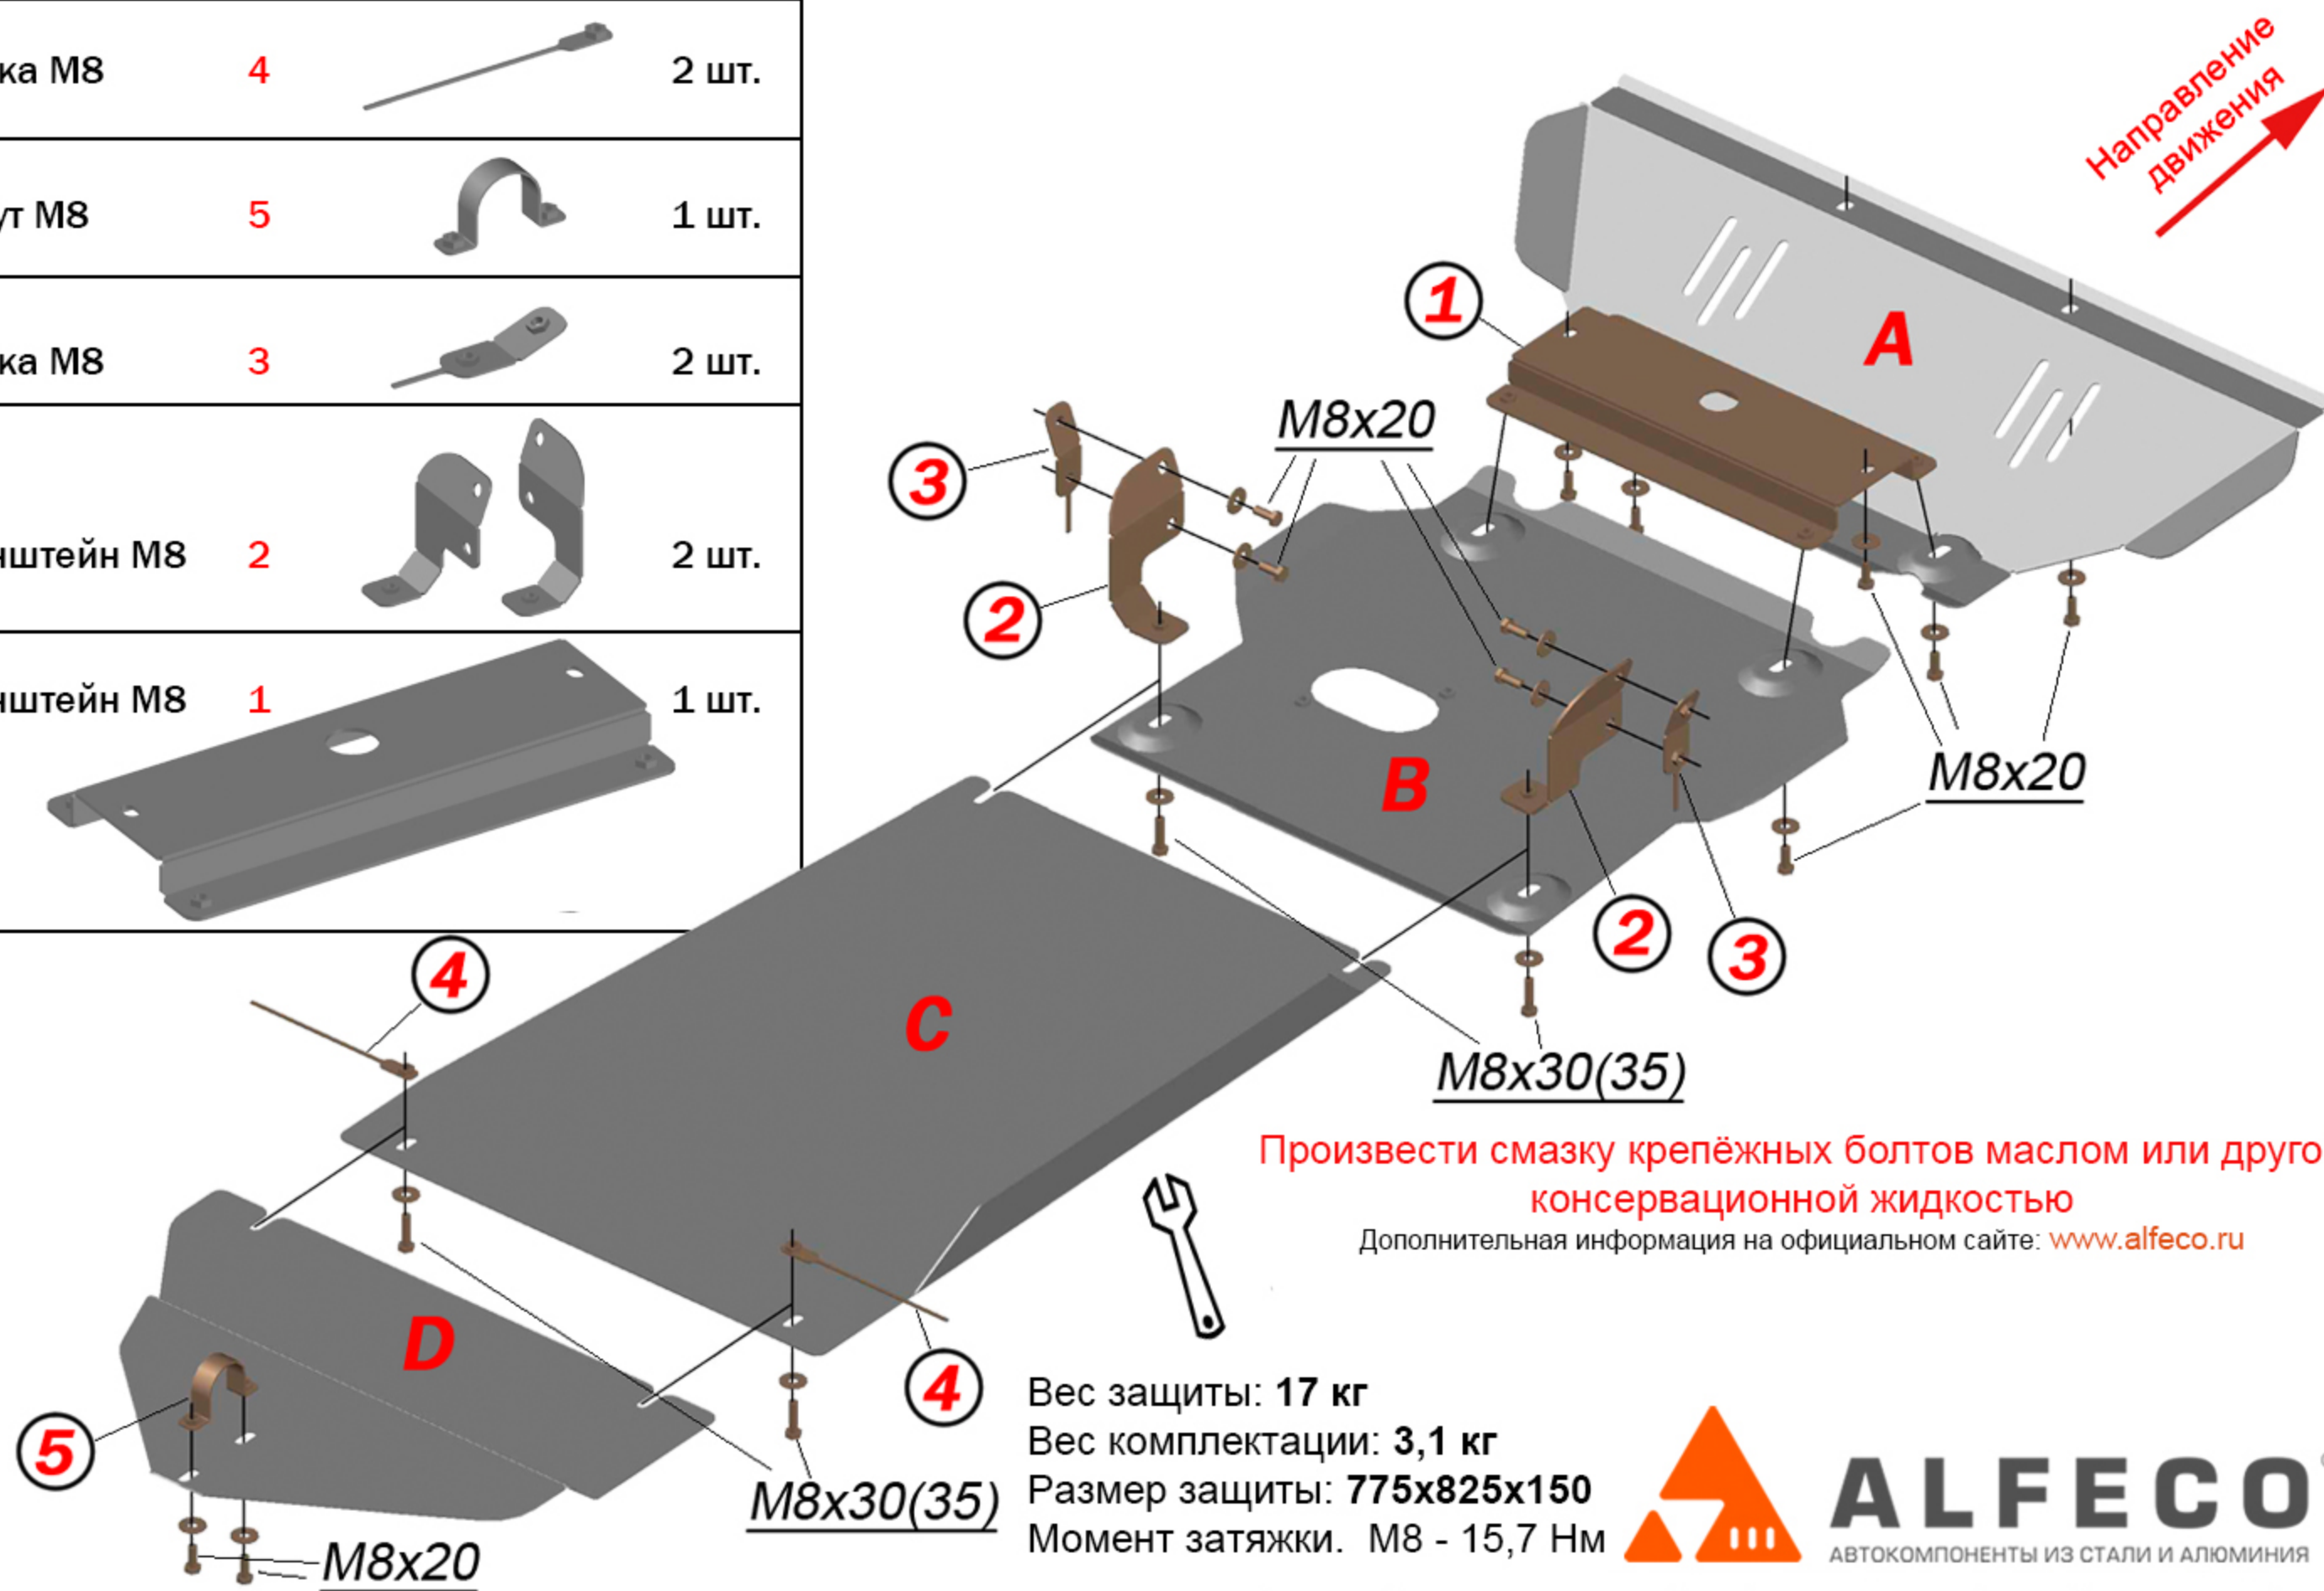

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Вес защиты: 17 кг

Вес комплектации: 3,1 кг

Размер защиты: 775x825x150

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ