

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** к силовому элементу бампера при помощи гаек М6.
3. Установить крепёжный кронштейн **2**, закрепив штатными болтами предварительно выкрутив их из силового подрамника.
4. Установить переднюю часть пыльника, предварительно разметив и вырезав отверстия для ранее установленных кронштейнов **1**.
5. Установить защиту **С** закрепив заднюю часть защиты к ранее установленному крепёжному кронштейну **2**, а переднюю часть закрепить болтами М6х30.
6. Установить защиту **В** одев заднюю часть пропилами на ранее установленные болты М6х30, переднюю часть закрепить болтами М6х30.
7. Установить защиту **А** одев заднюю часть пропилами на ранее установленные болты М6х30, переднюю часть закрепить болтами М8х30 к ранее установленным кронштейнам **1**.
8. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М6х30	6 шт.
Болт М8х16	2 шт.
Болт М8х30	2 шт.
Гайбка М6	2 шт.
Шайба 6	8 шт.
Шайба 8	10 шт.
Крепёжный кронштейн 1 правый и левый	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1142st(A,B), ALF1143st(C)

KIA Stinger

Год выпуска: 2018 - 2022

Объём ДВС: all


Защита радиатора, картера и КПП

Комплект защиты

ALF1142st защита радиатора **A**

ALF1142st защита картера **B**

ALF1143st защита КПП **C**

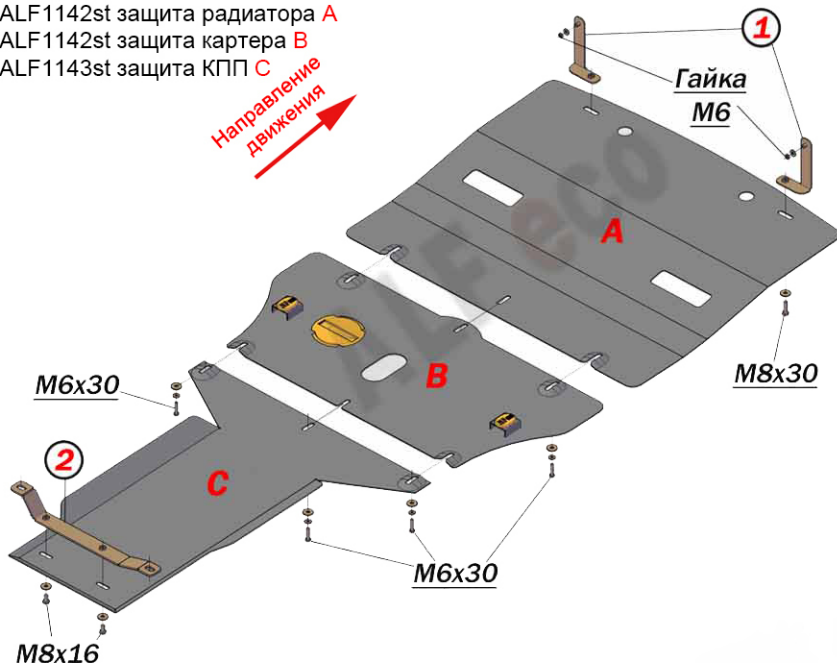

Размер защиты: 900х905х100

часть А 750х905х50

часть В 440х900х30

часть С 870х700х70

Вес защиты : 20,1 кг

Вес комплектации : 1,3 кг

Размер комплектации: 500х100х50

Момент затяжки: М6 - 6,1 Нм

Момент затяжки. М8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.