

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжную планку **1** поверх силового элемента рамы автомобиля.
2. Установить крепёжный кронштейн **2** под штатные болты опоры КПП.
3. Переднюю часть защиты закрепить с помощью болтов М10х50 к установленной крепёжной планке **1**, а заднюю часть к крепёжному кронштейну **2** при помощи болтов М10х30.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М10х30	2 шт.
Болт М10х50	2 шт.
Шайба 10(увелич.)	4 шт.

Крепёжная планка **1**



1 шт.

Крепёжный кронштейн **2**



1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2902st

Infiniti FX-35

Год выпуска: 2008-2013г.

Объём двигателя: 3.5

Защита АКПП

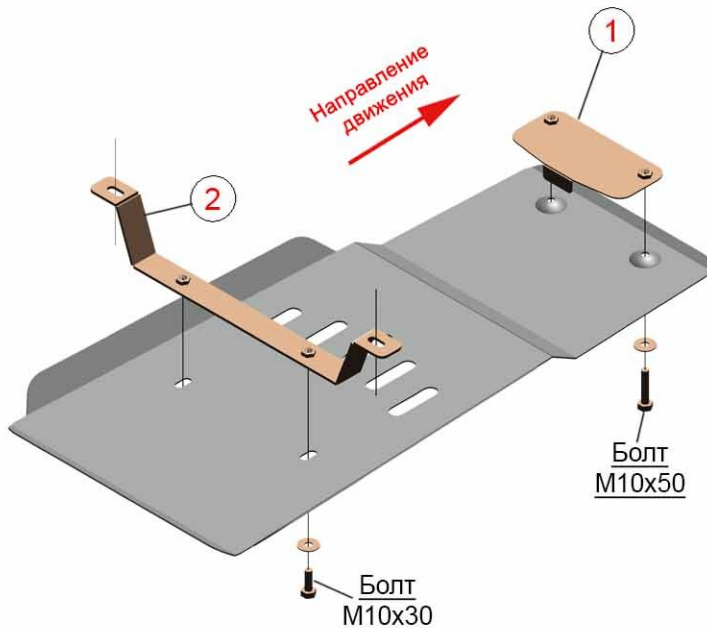

Вес защиты: **5,4 кг**

Вес комплектации: **1,4 кг**

Размер защиты: **472x915x100**

Момент затяжки: **М10 - 32 Нм**



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ