

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжную планку **1** поверх силового элемента рамы автомобиля.
2. Установить крепёжный кронштейн **2** под штатные точки при помощи болтов M10x25*1.25.
3. Переднюю часть защиты закрепить с помощью болтов M10x50 к установленной крепёжной планке **1**, а среднюю часть к крепёжному кронштейну **2** при помощи болтов M10x30.
4. Закрепить заднюю часть защиты при помощи крепёжной планки **3** и болтов M10x30.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x25*1.25	2 шт.
Болт M10x30	4 шт.
Болт M10x50	2 шт.
Шайба 10(увелич.)	8 шт.

Крепёжная планка **1**



1 шт.

Крепёжный кронштейн **2**



1 шт.

Крепёжная планка **3**



1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2904st

Infiniti FX-50

Год выпуска: 2008-2013

Объём двигателя: 5.0

Защита АКПП

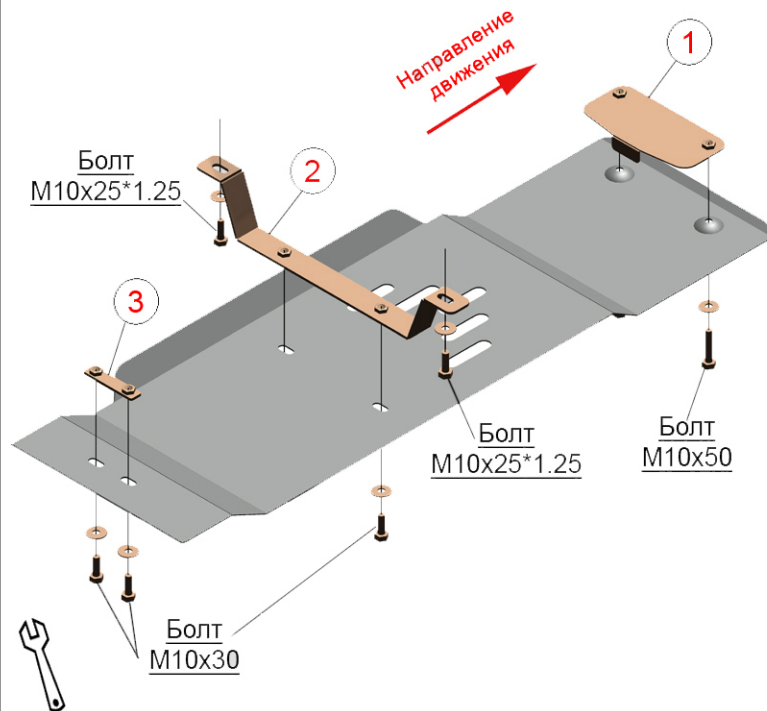

Вес защиты: **6,3 кг**

Вес комплектации: **1.4 кг**

Размер защиты: **1158x400x100**

Момент затяжки: **M10 - 32 Нм**



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ