

Инструкция по установке защиты

1. Установить кронштейн **1** прикрутив его штатными болтами.
2. Установить кронштейн **2** прикрутив его штатными болтами и болтом M6X25 в штатные места кузова.
3. Переднюю часть защиты завести над установленным кронштейном **1** и прикрутить болтами M8X20, сзади прикрутить к установленному кронштейну **2** болтами M8X20.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x25	1 шт.
Болт M8x20	4 шт.
Шайба 6	1 шт.
Шайба 8	4 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.



Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
------------------------------	-------




Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2907st

Infiniti G35 Sedan, EX35 Год выпуска: 2006-2013 г. Объём двигателя: 3.5

Защита АКПП

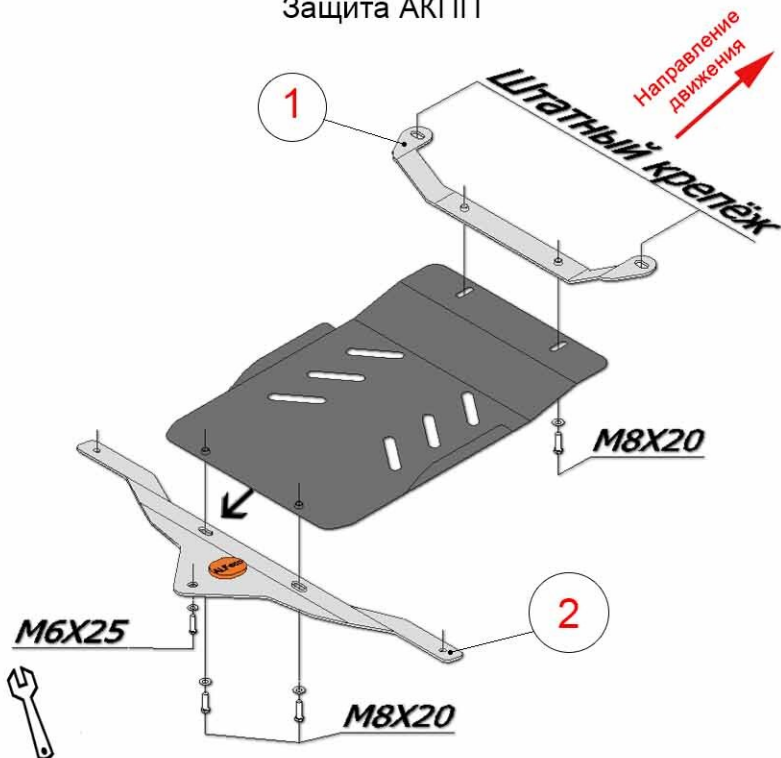

Вес защиты: **2,9 кг**

Вес комплектации: **1.8 кг**

Размер защиты: **540x386x50**

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки. M6 - 6,1 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ