

Инструкция по установке защиты

1. Установить поверх отверстий силовых элементов автомобиля крепёжные планки **1** и **2**.
2. Установить часть защиты **A** прикрепив её основание болтами M10X25 к крепёжным планкам **2**, а переднюю часть болтами M8X60 к крепёжным планкам **1**.
3. Завести часть защиты **B** на защиту **A** так, что бы пазы в части защиты **B** были установленные болты M10X25.
4. Прикрепить основание части защиты **B** болтами M10X16 с крепёжными планками **3** к силовым элементам автомобиля.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x60	2 шт.
Болт M10x16	2 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Закладная планка 1	2 шт.
	
Закладная планка 2	2 шт.
	
Закладная планка 3	2 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью.

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2910st

Infiniti FX35

Год выпуска: 2003 - 2008 г.


Объём двигателя: 3,5

Infiniti FX45

Год выпуска: 2003 - 2008 г.

Объём двигателя: 4,5

Защита АКПП

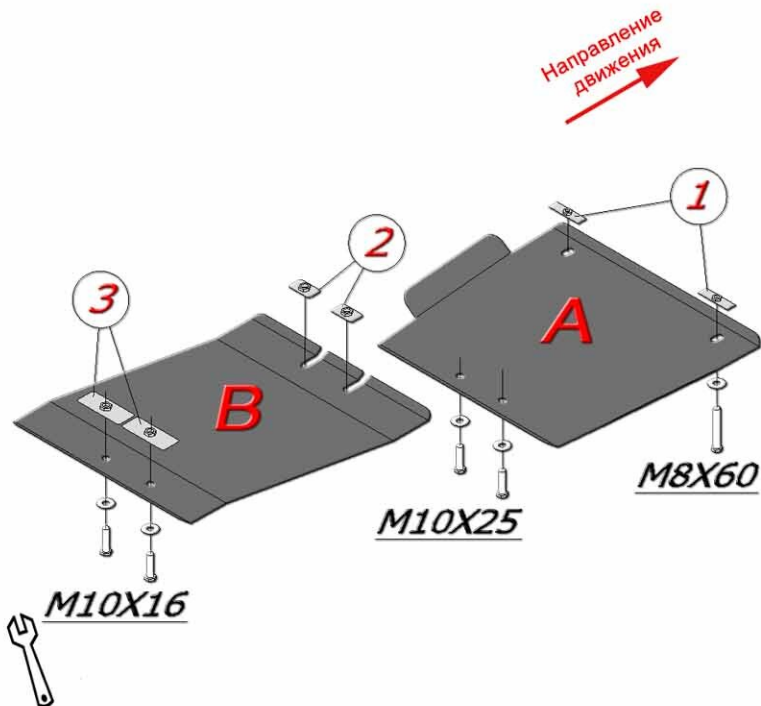

Вес защиты: 7,6 кг

Вес комплектации: 0,6 кг

Размер защиты: 567x600x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ