

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** поверх силовых элементов рамы автомобиля и вкрутить в них на несколько оборотов болты М8х30.
2. Заложить крепёжные планки **2** поверх усиления рамы автомобиля.
3. Установить крепёжный кронштейн **3** с помощью болтов М10х70 и М10х100 через втулки **4** и **5** к установленным крепёжным планкам **2**.
4. Переднюю часть защиты надеть на установленные болты М8х30, а заднюю часть закрепить болтами М8х20 к крепёжному кронштейну **3**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х20	2 шт.
Болт М8х30	2 шт.
Болт М10х70	1 шт.
Болт М10х100	1 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка М8 1	2 шт.
Крепёжная планка М10 2	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
Втулка L=25 4	1 шт.
Втулка L=35 5	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2912st

Infiniti G25
Infiniti M25

Год выпуска: 2010-2014 г. Объем двигателя: 2.5
Год выпуска: 2010-2014 г. Объем двигателя: 2.5

Защита АКПП

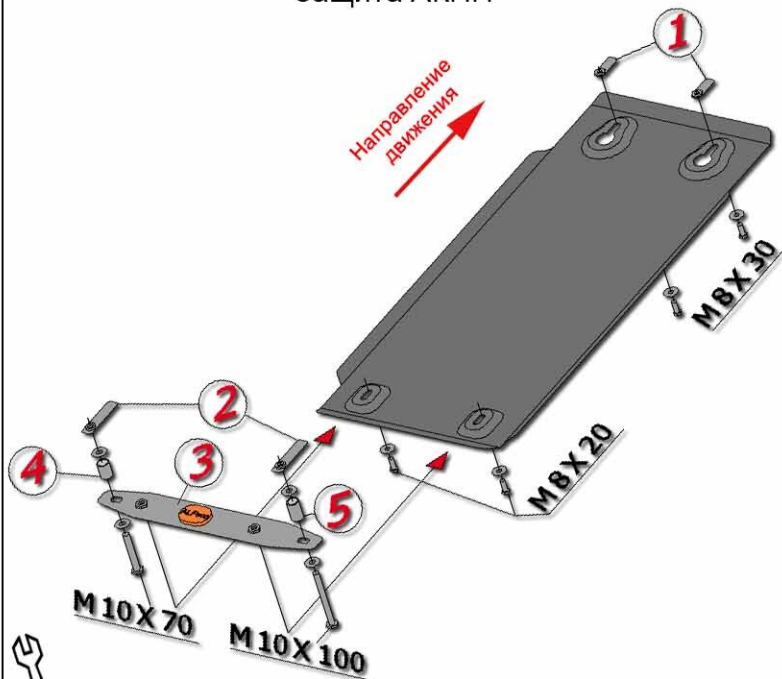

Вес защиты: 4,9 кг

Вес комплектации: 0.9 кг

Размер защиты: 830х390х50

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки: М8 - 15,7Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменить внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.