

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжную планку **2** поверх силовых элементов рамы автомобиля, закрепить к ней крепёжный кронштейн **3** болтами M10x40 и наживить в него болты M10x20.
2. Заложить крепёжные планки **1** через отверстия в подрамнике и наживить в них болты M8x25.
3. Надеть защиту пропилами на ранее наживлённые болты M10x20 и M8x25.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25(30)	3 шт.
2	Болт M10x20	2 шт.
3	Болт M10x40	2 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	3 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
6	Крепёжная планка 1	3 шт.
7	Крепёжная планка 2	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF29151st

Infiniti QX56
Infiniti QX80

Год выпуска: 2010-2013
Год выпуска: 2013-2022

V - 5,6
V - 5,6

Защита КПП

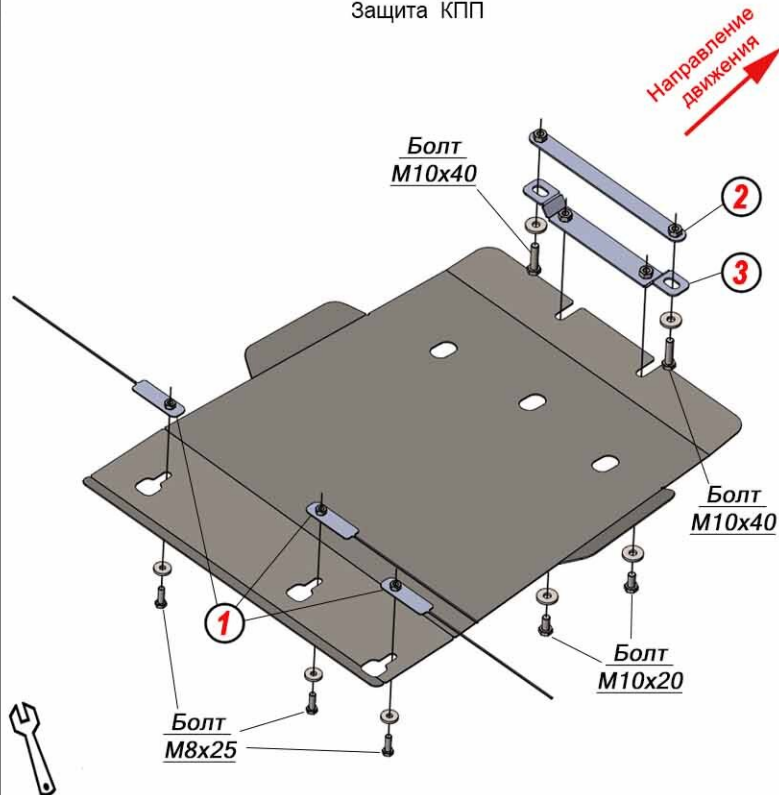

Вес защиты: 6,4 кг

Вес комплектации: 0,8 кг

Размер защиты: 765x590x35

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя