

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить 3 штатных болта из поперечной балки.
2. Установить под штатные места в поперечной балке крепёжный кронштейн **3** прикрутив его болтами М6х25.
3. Заложить крепёжные планки **2** и **3** в отверстия поперечной балки КПП.
4. Ввернуть на несколько оборотов болт М8х50 в крепёжную планку **2** через втулку L25.
5. Надеть защиту пропилом на ранее установленный болт М8х50 и прикрепить при помощи болта М8х25 к ранее заложённой крепёжной планке **1**.
6. Закрепить переднюю часть защиты к крепёжному кронштейну **3** болтами М8х25.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М6х25	3 шт.
Болт М8х25	3 шт.
Болт М8х50	1 шт.
Шайба 6	3 шт.
Шайба 8	4 шт.
Втулка L25	1 шт.
Крепёжная планка 1 2 М8 КПРГ 70х16х20	1 шт.
Крепёжная планка 2 2 М8 КПГ 30х17х10 д190	1 шт.
Крепёжный кронштейн 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2916st

Infiniti EX25
Infiniti M37x

Год выпуска: 2010-2013
Год выпуска: 2010-2013

Об. двигателя: 2.5
Об. двигателя: 3.7

Защита АКПП

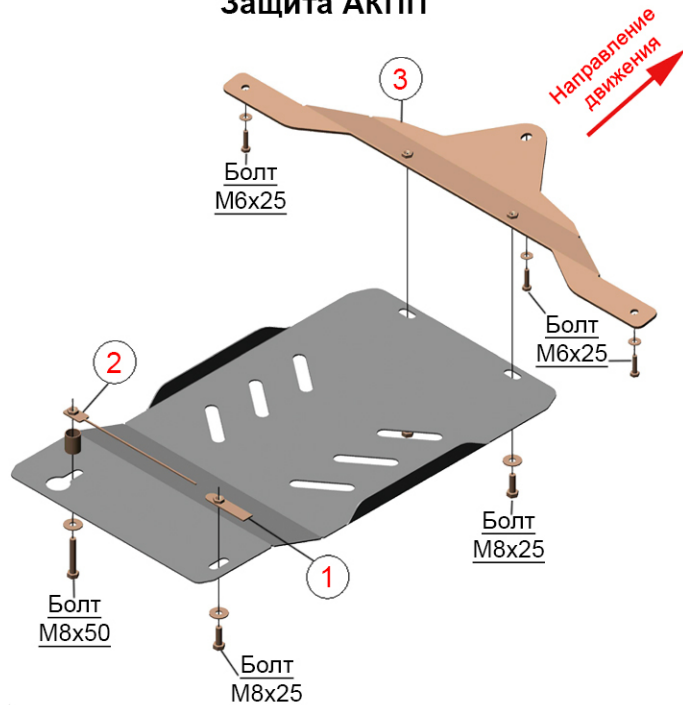

Вес защиты: **3,4 кг**

Вес комплектации: **1.4 кг**

Размер защиты: **386х630х100**

Момент затяжки: М6 - 6,1 Нм

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ